

Montageanleitung Lichtschachtabdeckung Typ KSA 14

Montage durch Verschraubung durch Gewebe



ACHTUNG!

Bevor Sie mit der Montage beginnen, lesen Sie sich bitte diese Anleitung vollständig durch!

1. Bitte überprüfen Sie Ihr Produkt sofort nach Erhalt auf Vollständigkeit und Unversehrtheit!

Ihr Paket enthält:

1. Vormontierte Insektenschutz Lichtschachtabdeckung
2. Spenglerdichtschauben
3. Klemmuttern


1x

4x

4x

Sie benötigen zur Montage zusätzlich:

1. Schraubendreher oder Akku Bohrschrauber

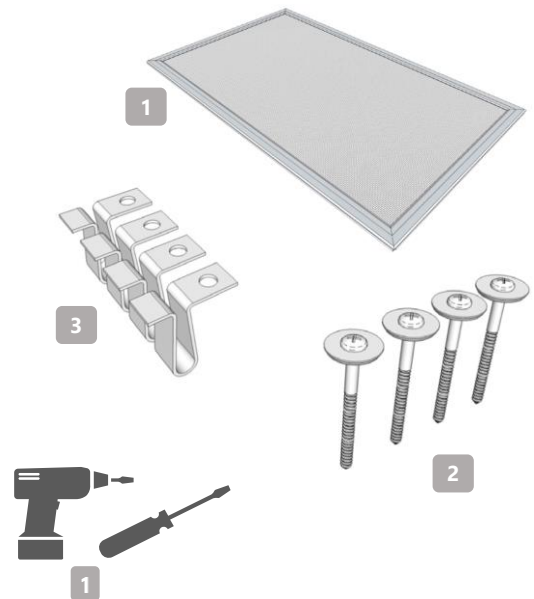

2. Vorbereitung

Schritt 1

Entfernen Sie die **Stretchfolie** mit der Ihre Maßgefertigte Lichtschachtabdeckung geschützt ist.



Montageanleitung Lichtschachtabdeckung Typ KSA 14

Montage durch Verschraubung durch Gewebe

Schritt 2

Legen Sie die **Lichtschachtabdeckung** auf Ihren **vorhandenen Kellerschacht** um die **Passgenauigkeit** Ihrer Neuen Maßgefertigten Kellerschachtabdeckung zu **überprüfen**.



Ihre Lichtschachtabdeckung ist nun Bereit für die Montage!

3. Montage

Schritt 1

Stecken Sie die **4 Klemmmuttern** in die **Ecken** ihres Kellerschachtes in einen **Steg** ca. **10 cm** von den **Rändern entfernt**.




Montageanleitung Lichtschachtabdeckung Typ KSA 14

Montage durch Verschraubung durch Gewebe



Die Klemmmuttern bestimmen die spätere Position der Schrauben.

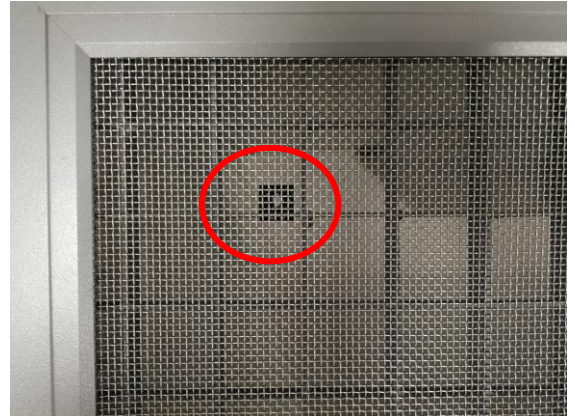


Schritt 2

Legen Sie die **Lichtschachtabdeckung** auf Ihren **Kellerschacht**.



Schritt 3

Verschrauben Sie nun den Lichtschacht mit dem Kellerrost, indem Sie die **Schrauben durch das Gewebe** und die **Klemmmuttern** verschrauben.

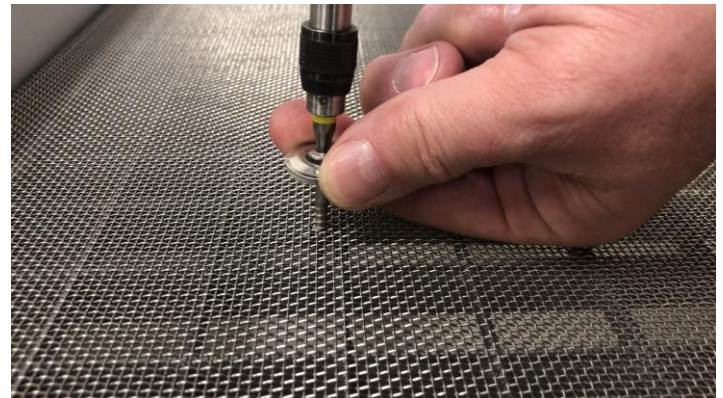

Ihre Lichtschachtabdeckung ist nun fertig montiert!



Montageanleitung Lichtschachtabdeckung Typ KSA 14

Montage durch Verschraubung durch Gewebe



Sollten bei der Montage etwaige Probleme oder Fragen Ihrerseits auftreten, kontaktieren Sie gerne unseren Kundendienst unter

Tel.: 089 90139155 oder unter

vertrieb@insektenschutz-shop.de

Unsere Lichtschachtabdeckungen sind Maßanfertigungen und können weder umgetauscht noch zurückerstattet werden.