

# Aufmaßanleitung Drehtür DT 20

## Nach Außen öffnende Drehtür mit umlaufendem Montagerahmen




### ACHTUNG!

Bevor Sie mit dem Aufmaß beginnen, lesen Sie sich bitte diese Anleitung vollständig durch!

## 1. Für das richtige Aufmaß legen Sie sich bitte folgende Hilfsmittel bereit:

1. Bleistift
2. Messgerät
3. Aufmaß- und Bestellblatt




## 2. Voraussetzungen zum richtigen Aufmaß



Wenn ein **Außenrollladen** vorhanden ist, muss zwischen der **Außenkante** des Türrahmens und der **Rollladenschiene** ein **Abstand** von **mindestens 16 mm** vorhanden sein, damit genug Platz ist, die Drehtür vor die Türöffnung zu montieren.



Für die Drehtür muss auf **allen Seiten der Türöffnung** ein **Abstand von mindestens 15 bis 40 mm** zwischen der **Außenkante** der **Türöffnung** und dem **Mauerwerk** sein. Diese **seitlichen Auflageflächen** sind nötig, da die Drehtür **vor die Türöffnung montiert** wird und somit **größer ist als die Türöffnung**.

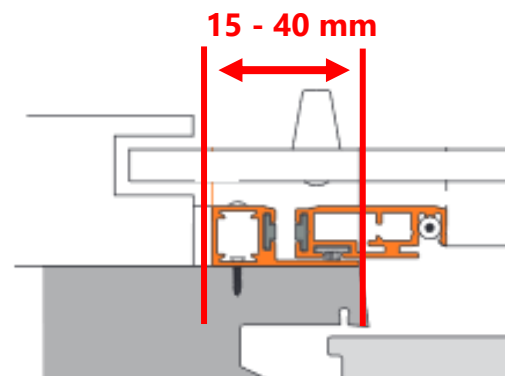

Bei **weniger** Auflagefläche pro Seite **kontaktieren** Sie bitte vor der Bestellung unseren **Kundendienst**. Wir prüfen dann gerne **individuell** Ihre **Einbausituation**.

# Aufmaßanleitung Drehtür DT 20

## Nach Außen öffnende Drehtür mit umlaufendem Montagerahmen


### 3. Maße der Drehtür Ermitteln

#### Breite Ermitteln

Ermitteln Sie die **lichte Breite** des **Türrahmens**, indem Sie die **Breite der Türöffnung** am Türrahmen messen. Zur Kontrolle können Sie dies an mehreren Stellen Wiederholen.



Dieses Maß verwenden sie nun als Lichtes Maß des Türrahmens und tragen es in das Aufmaßblatt als „Lichte Breite“ ein.

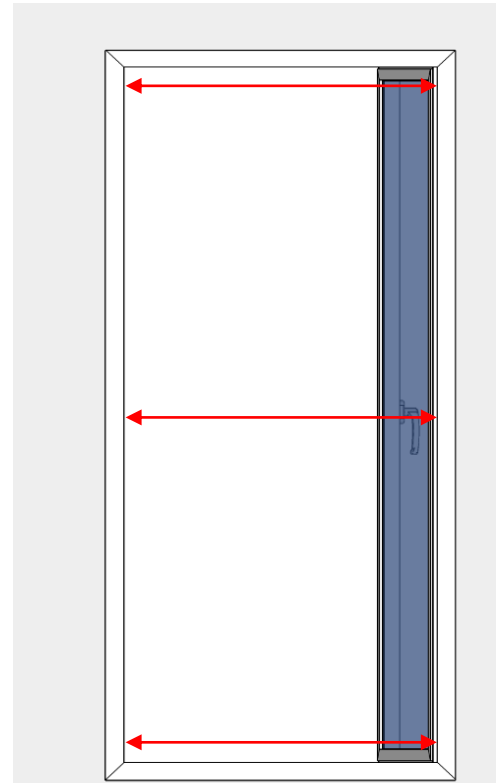


#### Höhe ermitteln

Ermitteln Sie nun die **lichte Höhe** des **Türrahmens**, indem Sie die **Höhe der Türöffnung** am Türrahmen messen. Zur Kontrolle können sie dies an mehreren Stellen wiederholen.



Dieses Maß verwenden sie nun als Lichtes Maß des Türrahmens und tragen es in das Aufmaßblatt als „Lichte Höhe“ ein.

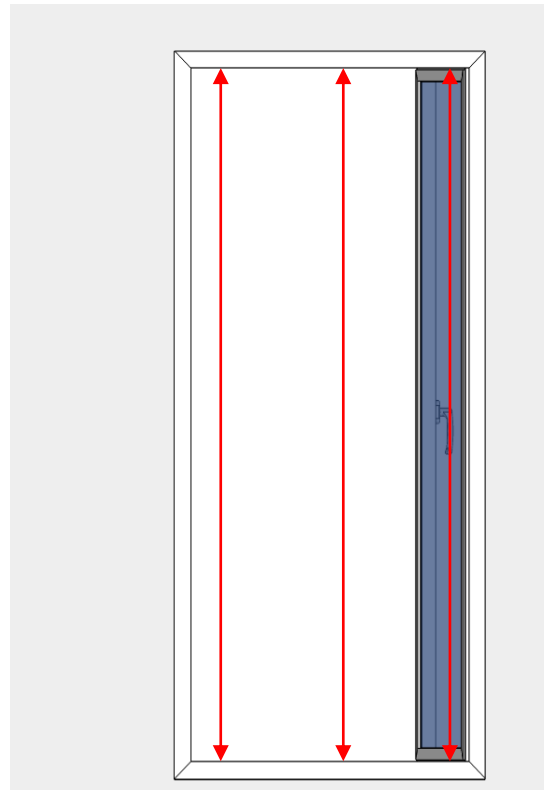


# Aufmaßanleitung Drehtür DT 20

*Nach Außen öffnende Drehtür  
mit umlaufendem Montagerahmen*





**Wichtig beim korrekten Aufmaß**

**Beachten Sie die korrekten Messpunkte am Türrahmen beim Ermitteln der korrekten Breite und Höhe Ihrer neuen Drehtür.**

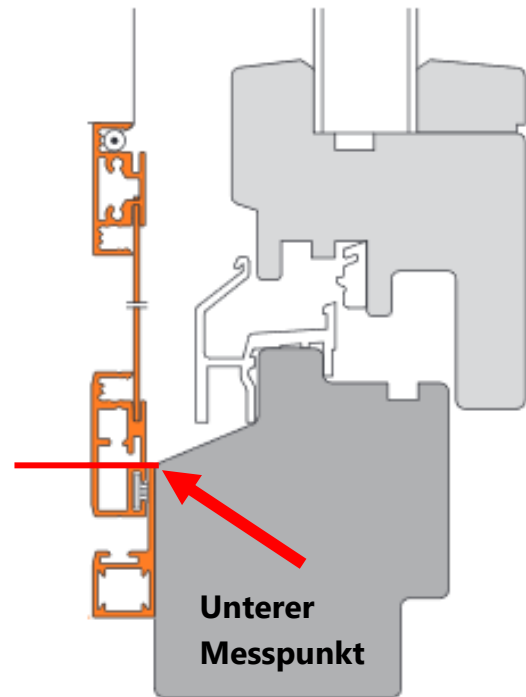

## 4. Öffnungsrichtung der Drehtür Bestimmen

**Außenseite**

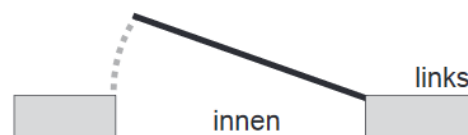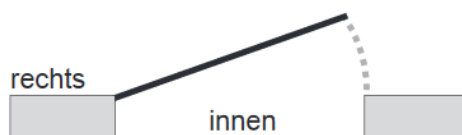

**Öffnungsrichtung Rechts**

**= DIN RECHTS**

**Innenseite**

**Öffnungsrichtung Links**

**= DIN LINKS**

# Aufmaßanleitung Drehtür DT 20


*Nach Außen öffnende Drehtür  
mit umlaufendem Montagerahmen*

## 5. Höhe der Griffspresse Ermitteln



**Standardmäßig wird die Griffspresse auf eine Höhe von 1000mm eingebaut.**

**Wenn Sie ein anderes Maß wünschen geben Sie dies Bitte bei der Bestellung an.**

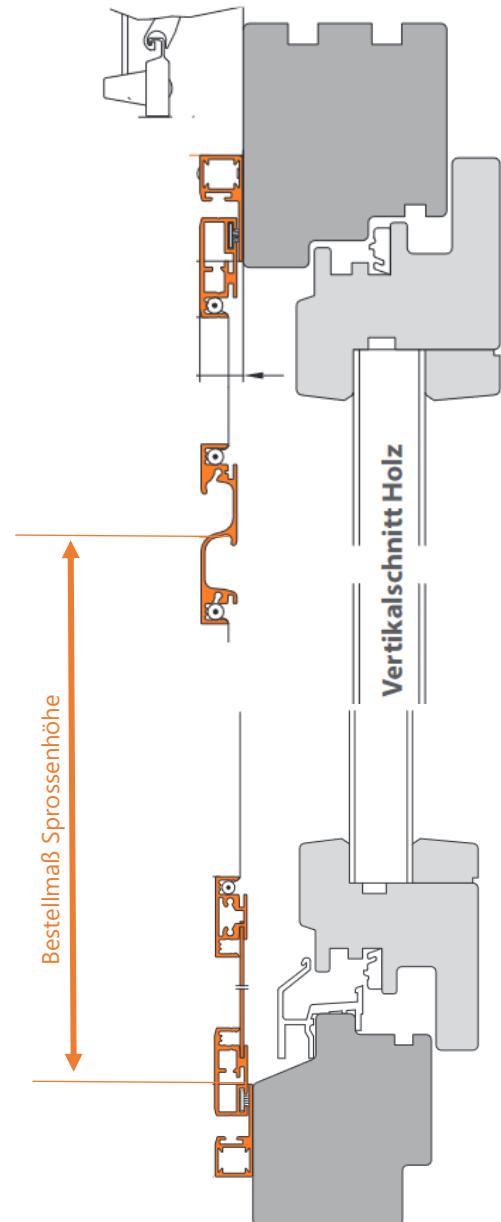

## Aufmaßanleitung Drehtür DT 20

*Nach Außen öffnende Drehtür  
mit umlaufendem Montagerahmen*

### 6. Berechnung der Bestellmaße

**Bestellmaß Breite = Lichte Breite des Türrahmens +76 mm**

**Bestellmaß Höhe = Lichte Höhe des Türrahmens +76 mm**

**Öffnungsrichtung = Richtung in die Drehtür nach außen öffnet**

**Sprossenhöhe = Höhe auf der die Griffspresse eingebaut wird**



#### **ACHTUNG!**

Sollten die Gegebenheiten vor Ort nicht zu den hier angegebenen Aufmaßangaben passen oder Sie andere Fragen zum korrekten Aufmaß haben, kontaktieren Sie Bitte vor der Bestellung unseren Kundendienst unter

**Tel. 089 90139155** oder unter  
**vertrieb@insektenschutz-shop.de**

Unsere Drehtüren sind Maßanfertigungen und können weder umgetauscht oder zurückerstattet werden.

**Haben Sie alle Maße geprüft?**

**Ihre Drehtür ist nun ausgemessen.**

**Ihre persönliche Drehtür bestellen Sie unter:  
[www.insektenschutz-shop.de](http://www.insektenschutz-shop.de)**