

Montageanleitung Drehtür DT 10

*Nach Außen öffnende Drehtür
ohne Montagerahmen*




ACHTUNG!

Bevor Sie mit der Montage beginnen, lesen Sie sich bitte diese Anleitung vollständig durch!

1. Bitte überprüfen Sie Ihr Produkt sofort nach Erhalt auf Vollständigkeit und Unversehrtheit!


Ihr Paket enthält:

- | | |
|--|-----|
| 1. Vormontierte Insektenschutz-Drehtür | 1 x |
| 2. Drehbänder gerade | 3 x |
| 3. Drehbandstifte | 3 x |
| 4. Magnetband mit Kleberücken | 1 x |

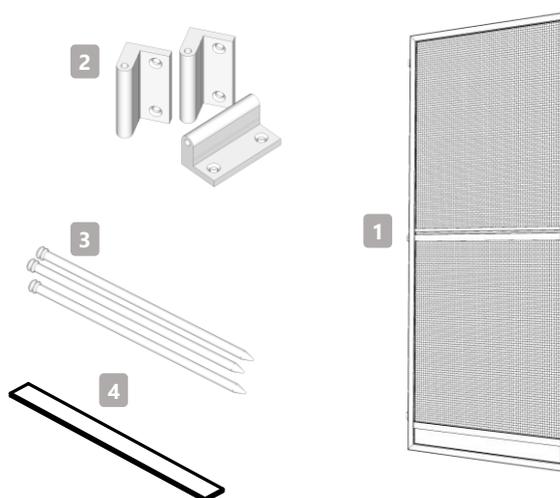

Sie benötigen zusätzlich:

1. Schraubendreher oder Akkuschauber
2. Bohrmaschine
3. Bleistift
4. Wasserwaage
5. Messgerät
6. geeignetes Befestigungsmaterial
je Einbausituation wie Schrauben

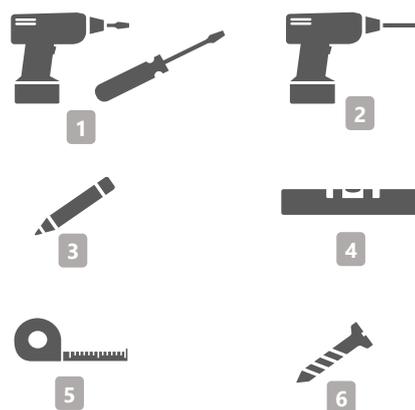

7. Eine zweite Person zur Hilfe

Montageanleitung Drehtür DT 10

Nach Außen öffnende Drehtür ohne Montagerahmen

2. Montage



Warnung!

Durch unsachgemäßes Anbringen des Produktes besteht die Gefahr, dass Personen durch herabfallende Teile verletzt werden oder das Produkt und angrenzende Teile beschädigt werden können:


- Achten Sie beim Einbau auf ihre Umgebung oder lassen Sie den Einbau von geschultem Personal ausführen.
- Verwenden Sie nur Befestigungsmaterial, das für den Einbauuntergrund geeignet ist.

Schritt 1

Halten Sie die Insektenschutztür an Ihren Türrahmen und positionieren Sie diese nach Ihren Wünschen.

Achten Sie dabei auf eine umlaufend gleiche Ausrichtung Ihres Drehtürrahmens bezüglich der seitlichen Überlappungen.

Überprüfen Sie dabei ebenso die Passgenauigkeit Ihrer neuen Maßgefertigten Insektenschutz Drehtür.

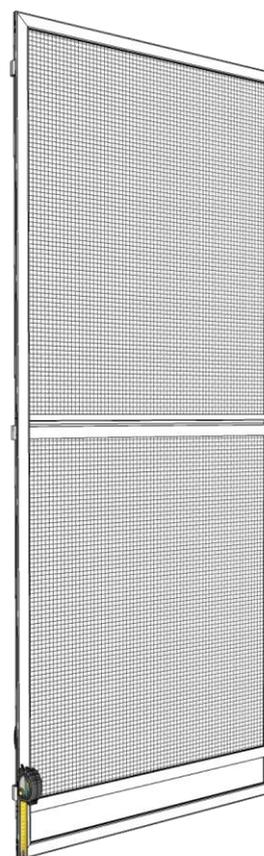

Achtung!

Achten Sie darauf, dass der Türrahmen und Ihr Insektenschutzrahmen sauber und fusselfrei sind, um Verkratzen der Farbbeschichtung zu vermeiden zu verhindern.



Montageanleitung Drehtür DT 10

Nach Außen öffnende Drehtür ohne Montagerahmen

Schritt 2


Nun zeichnen Sie mit einem abwaschbaren Stift die untere Position der Scharniere der Drehtür am Türrahmen an.

Dies ist die spätere Oberkante der Scharniere die am Türrahmen befestigt werden.

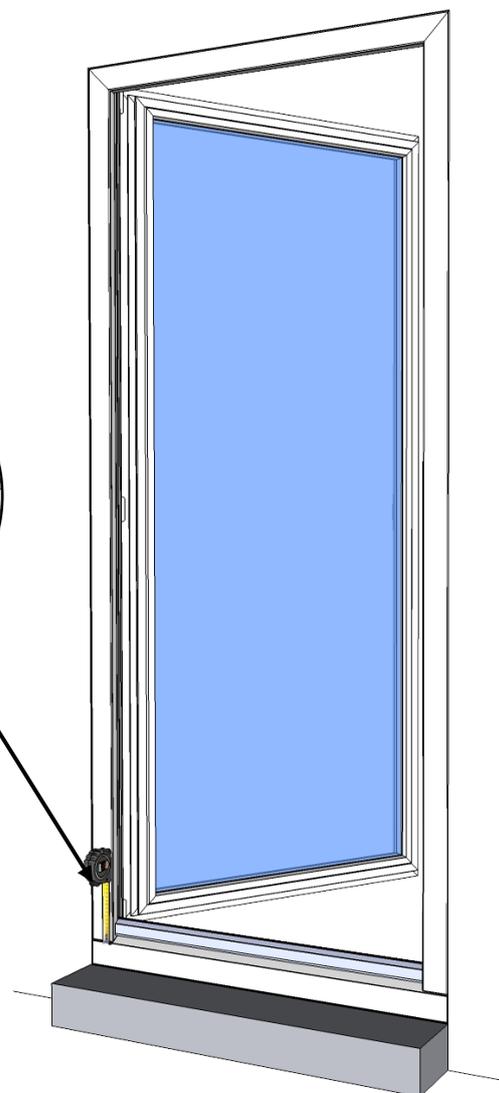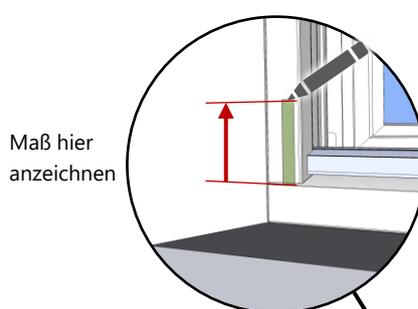

Achtung!

Bitte achten Sie beim Anzeichnen auf die Öffnungsrichtung Ihres Insektenschutzelementes, um den Türrahmen an der richtigen Seite anzubohren.

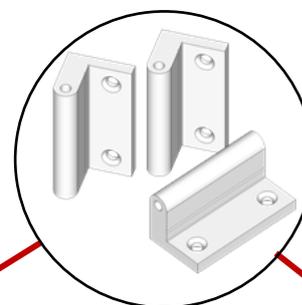


Montageanleitung Drehtür DT 10

Nach Außen öffnende Drehtür ohne Montagerahmen

Schritt 3

Die Bohrlöcher für die Scharniere, die auf dem Türrahmen befestigt werden, müssen einen Abstand von jeweils 10 mm zur seitlichen Türrahmenkante haben.

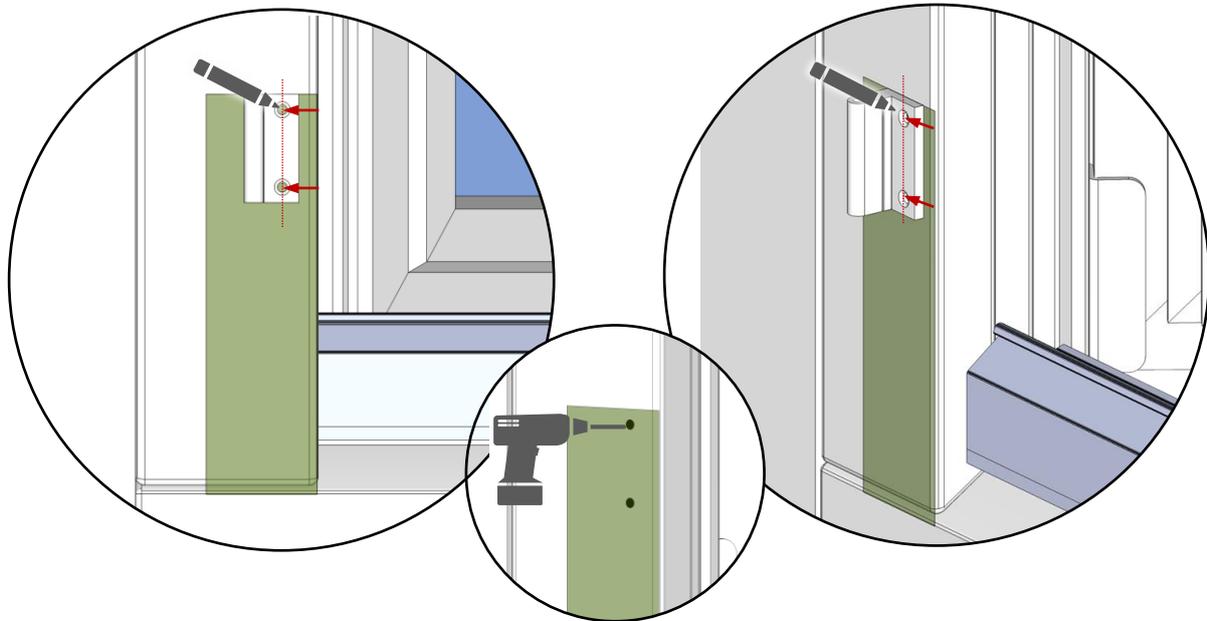

Halten Sie nun das Scharnier auf dem Türrahmen an der gekennzeichneten Stelle an, markieren Sie die Bohrlöcher und bohren vor.

Untergrund	Schraube	Ø Bohrer
Kunststoff	4 x 16 TX V2A	2,5 mm
Holz	4 x 16 TX V2A	2,5 mm
Aluminium	SeKo M4 x 8 V2A	3,5 mm




Gefahr!

Es besteht Verletzungsgefahr bei der unsachgemäßen Benutzung von Bohrmaschine und Schraubendreher. Bitte beachten Sie die Benutzungs- und Sicherheitshinweise Ihrer Werkzeuge.

Schritt 4

Nun Schrauben Sie das untere Scharnier auf dem Türrahmen fest.

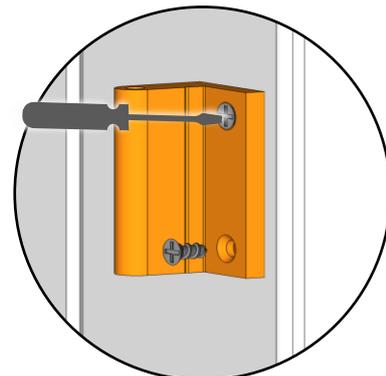


Montageanleitung Drehtür DT 10

Nach Außen öffnende Drehtür ohne Montagerahmen


Schritt 5

Jetzt setzen Sie das untere Scharnier der Drehtür auf das Scharnier am Türrahmen und fixieren es mit einem Scharnierstift. Dazu stecken Sie diesen einfach von oben nach unten bis zum Anschlag durch beide Scharniere hindurch.

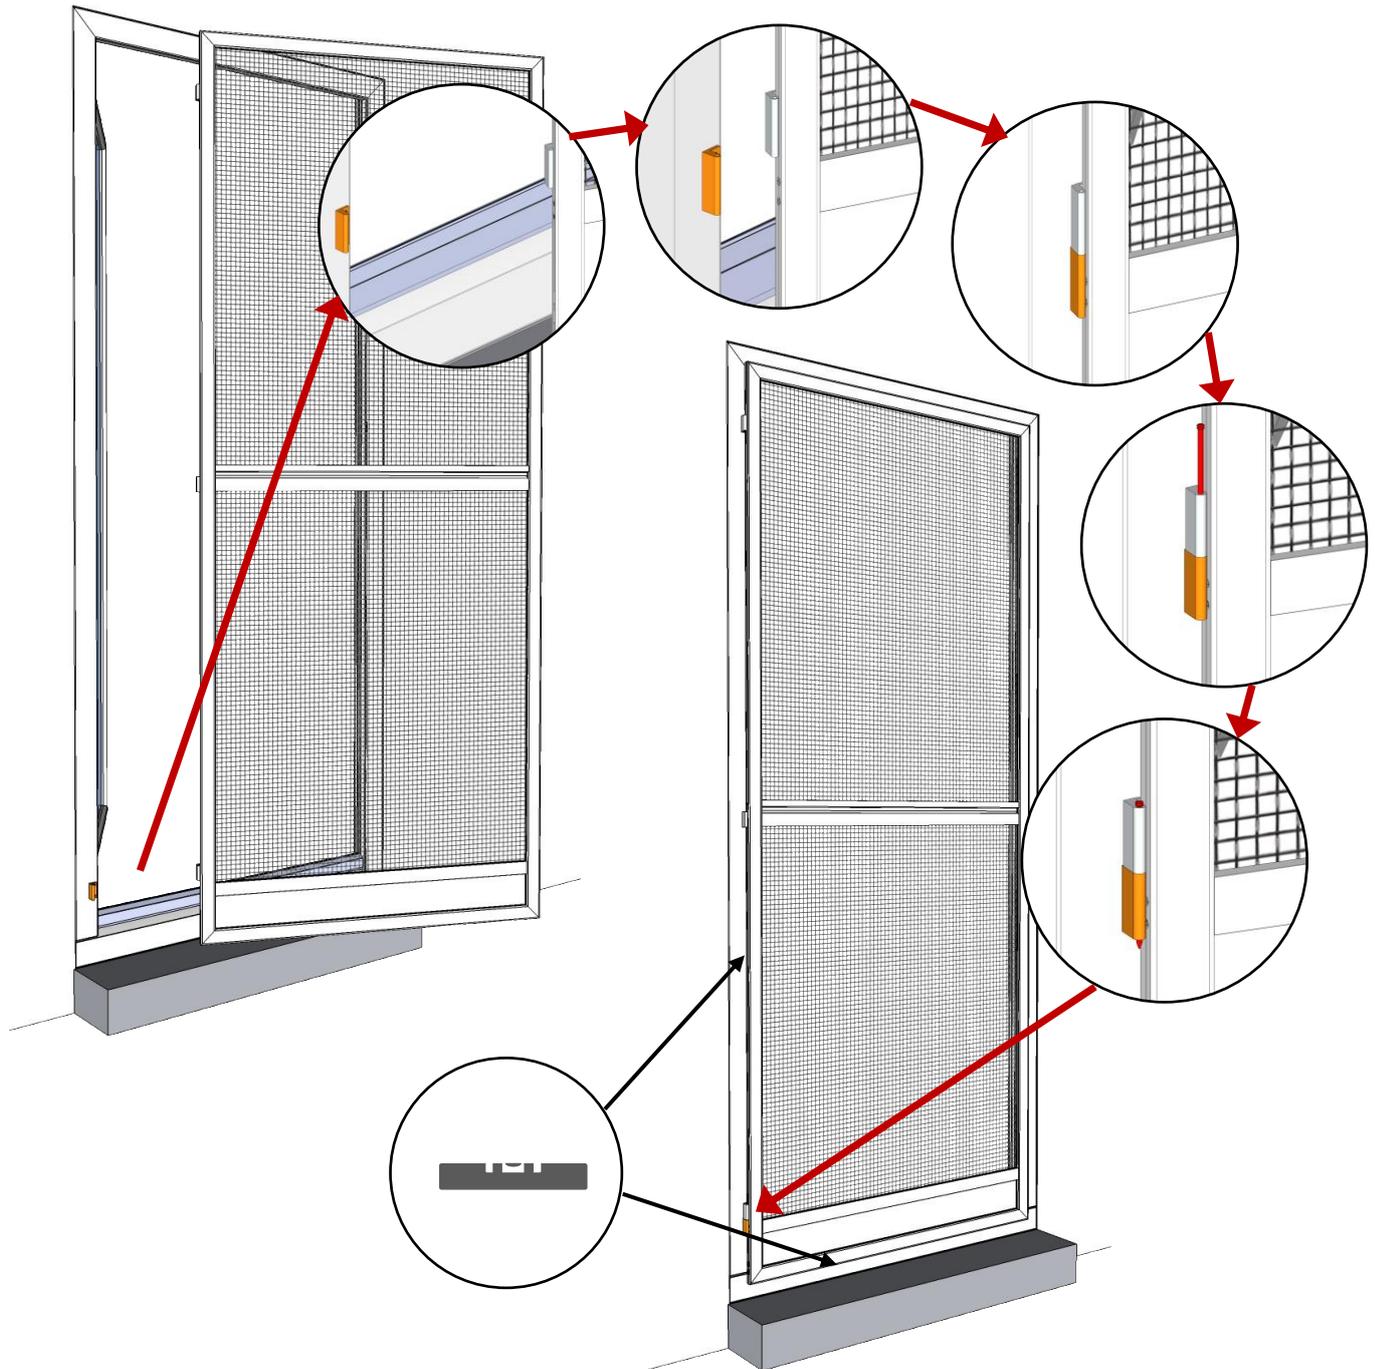

Montageanleitung Drehtür DT 10

*Nach Außen öffnende Drehtür
ohne Montagerahmen*

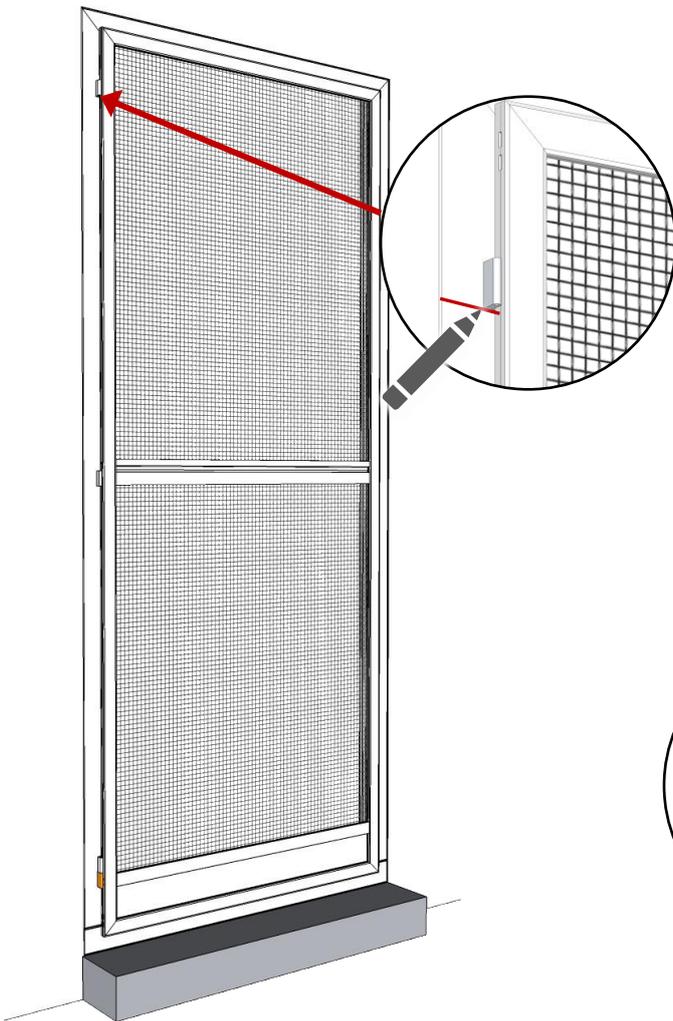


Schritt 6

Nun überprüfen Sie die angezeichneten Scharnierhöhen auf Passgenauigkeit. Bei Abweichungen passen Sie jetzt die Höhe an.

Schritt 7


Hängen den Drehtürflügel wieder aus. Dazu ziehen Sie den Scharnierstift aus den unteren Scharnieren und entnehmen die Drehtür.

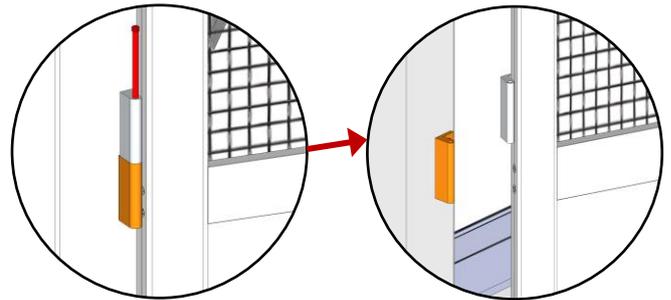

Stellen Sie Ihre Insektenschutztür zur Seite.

Schritt 8

Halten Sie die Scharniere 2 und 3 auf dem Türrahmen an den gekennzeichneten Stellen an, markieren Sie die Bohrlöcher, bohren vor und fixieren Sie die Scharniere mit Schrauben. Die Bohrlöcher der Scharniere, die auf dem Türrahmen befestigt werden, müssen einen

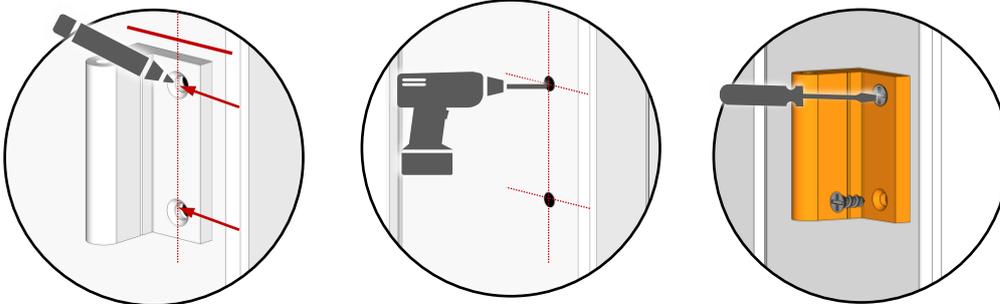


Abstand von jeweils 10 mm zur seitlichen Kante des Türrahmens haben.

Montageanleitung Drehtür DT 10

Nach Außen öffnende Drehtür ohne Montagerahmen

Schritt 9

Nachdem Sie alle Scharniere nun auf dem Türrahmen fixiert haben, können Sie Ihre Insektenschutz-Drehtür einsetzen. Dazu stellen Sie - beim unteren Scharnier beginnend - die Scharniere aufeinander und fixieren Sie jedes mit einem Scharnierstift.

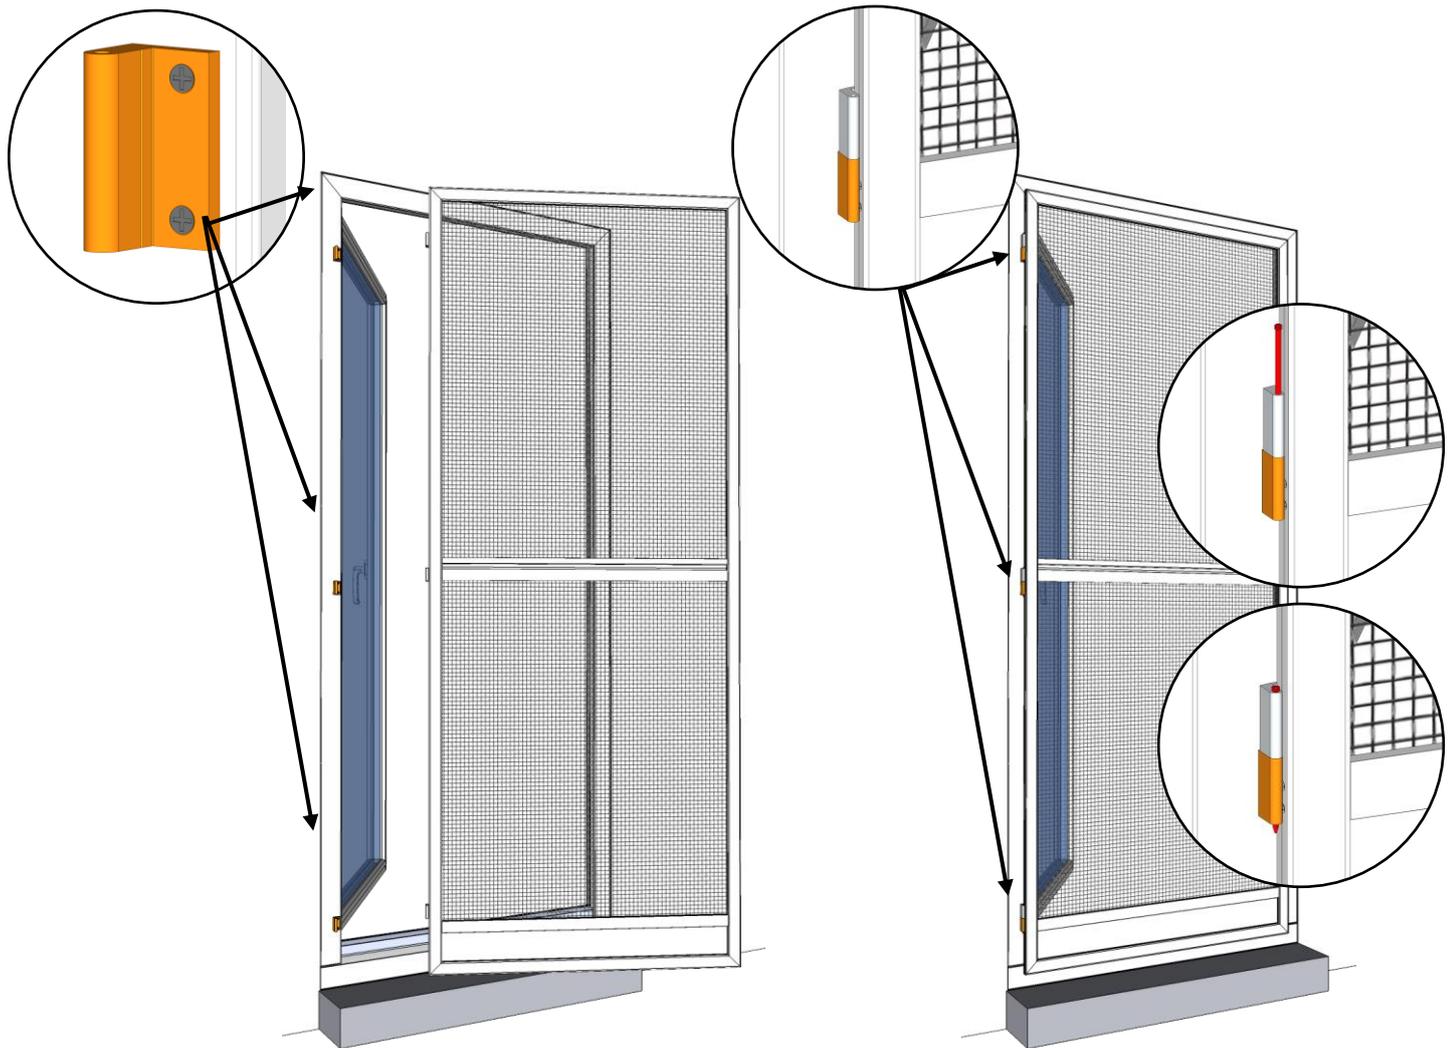


Montageanleitung Drehtür DT 10


Nach Außen öffnende Drehtür ohne Montagerahmen

Schritt 10

Nun ziehen Sie die Schutzfolie von dem Magnetband, das bereits am Insektenschutztürrahmen angebracht ist ab.

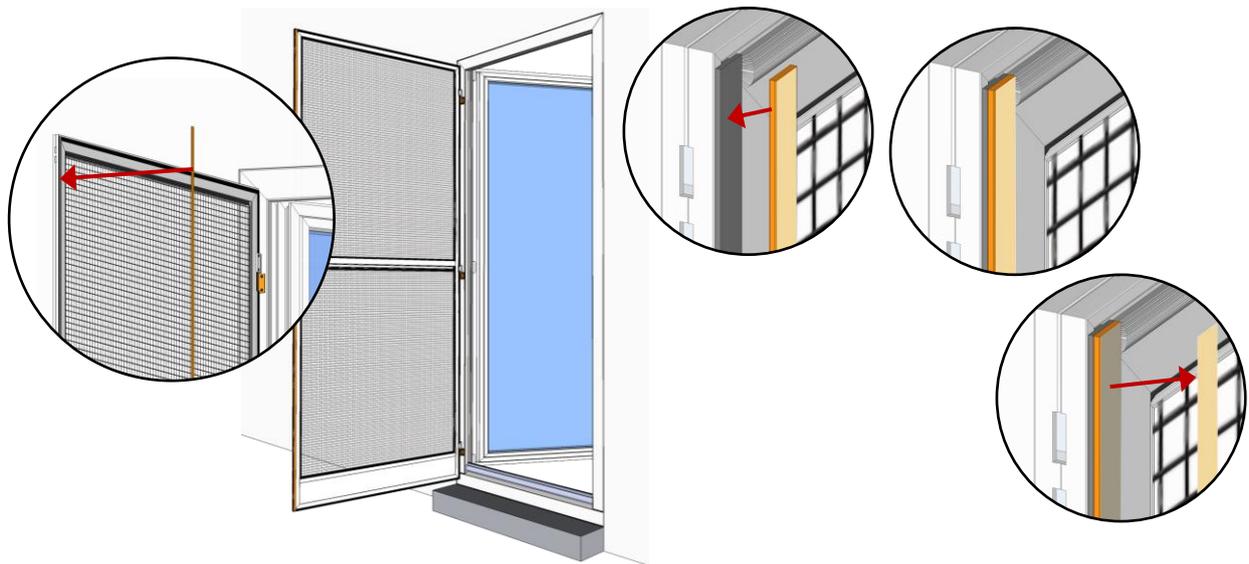

Nach Abziehen der Schutzfolie drücken Sie den Insektenschutztürrahmen ,mit der Klebeseite zum Türstock, fest an den Türrahmen auf.

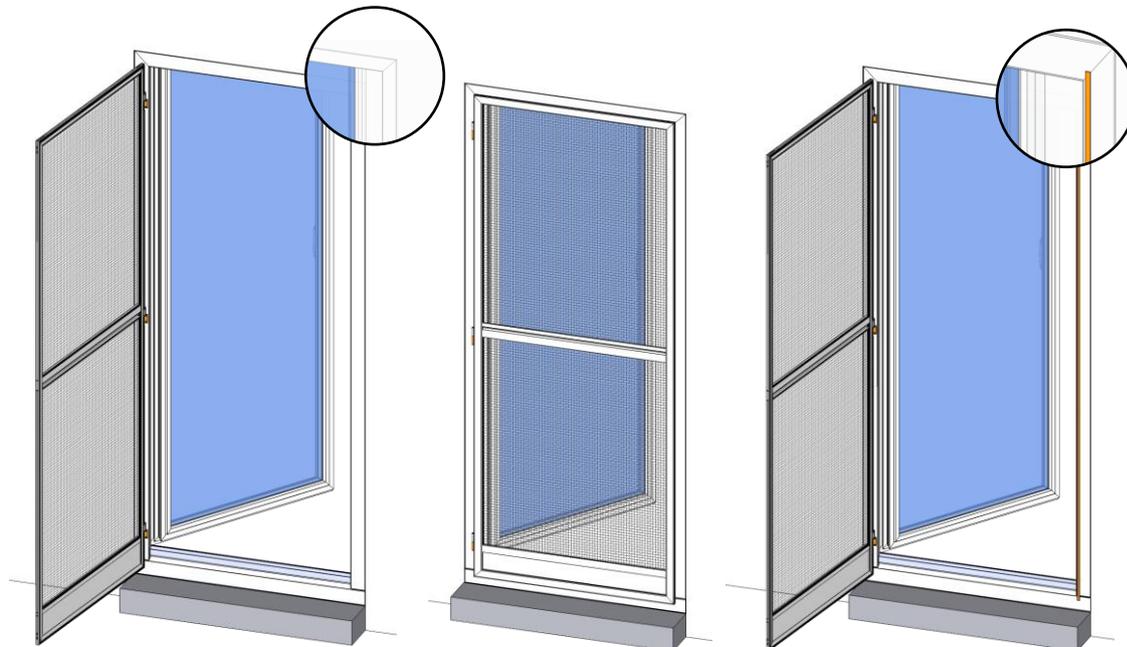

Achten Sie darauf, dass eine optimale Anhaftung zwischen der Klebfläche des Magnetbandes und dem Türrahmen hergestellt ist.

Montageanleitung Drehtür DT 10

*Nach Außen öffnende Drehtür
ohne Montagerahmen*



Schritt 12

Prüfen Sie die Gang- und Schließbarkeit Ihrer Balkon- oder Terrassentür, Ihrer neuen Insektenschutz – Drehtür sowie wenn vorhanden Ihres Rollladen.

Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben Ihre neue Maßgefertigte Insektenschutz – Drehtür erfolgreich montiert!



Sollten bei der Montage etwaige Probleme oder Fragestellungen Ihrerseits auftreten, kontaktieren Sie uns gerne unter

Tel.: 089 90139155 oder unter
vertrieb@insektenschutz-shop.de

Unsere Drehtüren sind Maßanfertigungen und können weder umgetauscht noch zurückerstattet werden.