

Montageanleitung Schiebetür ST 30

Schiebetür durch oben und unten am Türrahmen befestigte Laufschiene geführt




ACHTUNG!

Bevor Sie mit der Montage beginnen, lesen Sie sich bitte diese Anleitung vollständig durch!

1. Bitte überprüfen Sie Ihr Produkt sofort nach Erhalt auf Vollständigkeit und Unversehrtheit!


Ihr Paket enthält:

- | | |
|---|-----|
| 1. Vormontierte Insektenschutz - Schiebetür | 1 x |
| 2. Laufschiene | 2 x |
| 3. Innsensehskantschlüssel | 1 x |

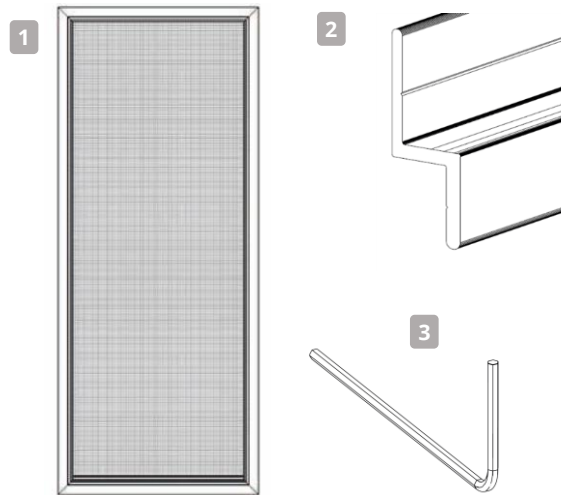

Sie benötigen zusätzlich:

1. Schraubendreher oder Akkuschrauber
2. Bohrmaschine
3. Bleistift
4. Wasserwaage
5. Messgerät
6. geeignetes Befestigungsmaterial
je Einbausituation wie Schrauben
7. Eine zweite Person zur Hilfe

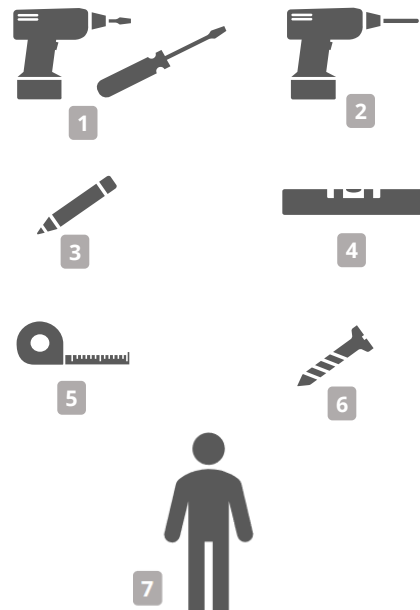

Montageanleitung Schiebetür ST 30

Schiebetür durch oben und unten am Türrahmen befestigte Laufschienen geführt

2. Montage



Warnung!

Durch unsachgemäßes Anbringen des Produktes besteht die Gefahr, dass Personen durch herabfallende Teile verletzt werden oder das Produkt und angrenzende Teile beschädigt werden können:

- Achten Sie beim Einbau auf ihre Umgebung oder lassen Sie den Einbau von geschultem Personal ausführen.
- Verwenden Sie nur Befestigungsmaterial, das für den Einbauuntergrund geeignet ist.


Schritt 1

Legen Sie die Laufschienen auf eine ebene und saubere Fläche vor sich hin. Führen Sie die Montagebohrungen an den Laufschienen durch.

Wir empfehlen Ihnen ca. alle 40 cm eine Bohrung vorzunehmen.

Empfohlene Werkzeuge zur Einbringung der Montagebohrungen:

- HSS Bohrer 4,0 mm

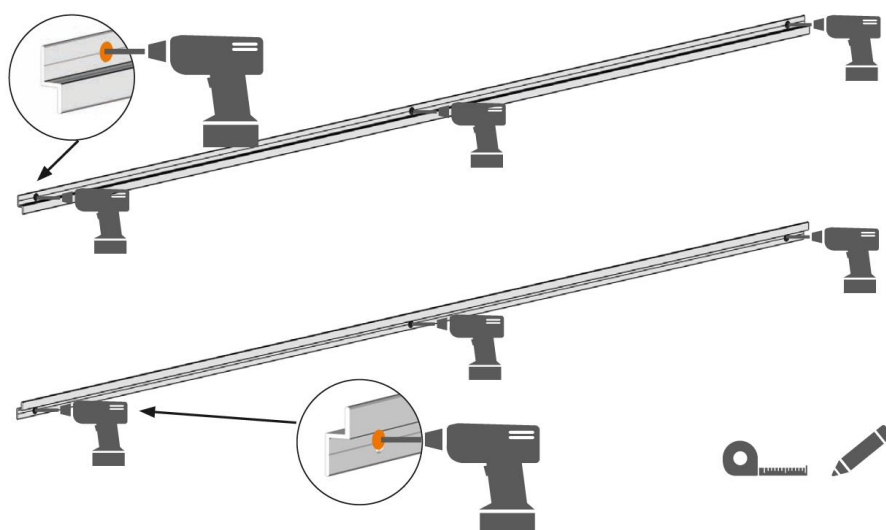

Bohren Sie an der oberen Führungsschiene durch den kurzen Schenkel.

An der unteren Laufschiene Bohren Sie durch den langen Schenkel der Führungsschiene.



Gefahr!

Es besteht Verletzungsgefahr bei der unsachgemäßen Benutzung von Bohrmaschine und Schraubendreher. Bitte Beachten Sie die Benutzungs- und Sicherheitshinweise Ihrer Werkzeuge.

Montageanleitung Schiebetür ST 30

Schiebetür durch oben und unten am Türrahmen befestigte Laufschiene geführt

Schritt 2

Befestigen Sie nun die untere Laufschiene. Zeichnen Sie die spätere Unterkante der Laufschiene mit einem abwaschbaren Stift am Türrahmen an. Im Normalfall beträgt der Abstand zwischen der Unterkante des Türrahmens und der Unterkante der Laufschiene 34 mm. Achten Sie auf eine waagrechte Ausrichtung der Laufschiene am Türrahmen.



Tipp:


Zur leichteren Ausrichtung der Laufschiene kann ein leicht haftendes doppelseitiges Klebeband angebracht werden.

Schritt 3

Bohren Sie durch die Montagebohrungen an der Laufschiene hindurch in den Türrahmen hinein. Benutzen Sie die Laufschiene als Schablone für Ihre Bohrungen.

Wir empfehlen
folgendes Bohr/ und
Befestigungsmaterial

Untergrund	Schraube	Ø Bohrer
Holz	LIKO A2 M3 x 9 mm	HSS 2,5 mm
Kunststoff	LIKO A2 M3 x 9 mm	HSS 2,5 mm
Aluminium	LIKO A2 M3 x 9 mm	HSS 3,0 mm
Stein	Abklärung	Abklärung

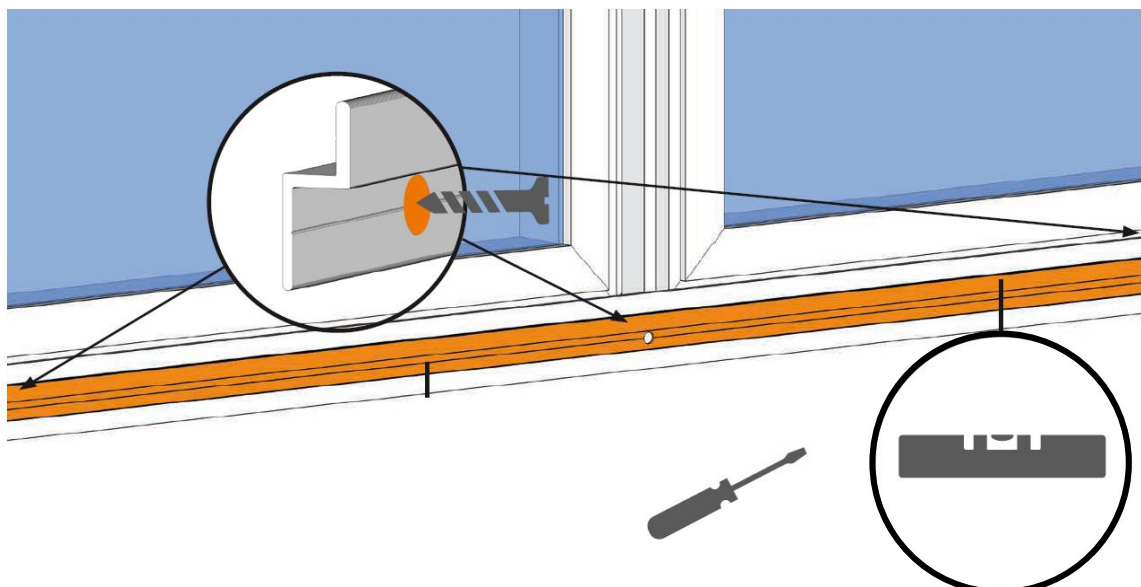

Montageanleitung Schiebetür ST 30

Schiebetür durch oben und unten am Türrahmen befestigte Laufschienen geführt


Schritt 4

Verschrauben Sie nun die untere Laufschiene mit dem kurzen Schenkel nach oben am Türrahmen.

Schritt 5


Bereiten Sie den Schiebetürflügel vor. Schieben Sie die oberen Aushängesicherungen durch Lösen der Schrauben bis zum Anschlag nach oben.

Achten Sie beim nächsten Schritt darauf dass die Seite mit den Laufrollen nach unten gerichtet ist.

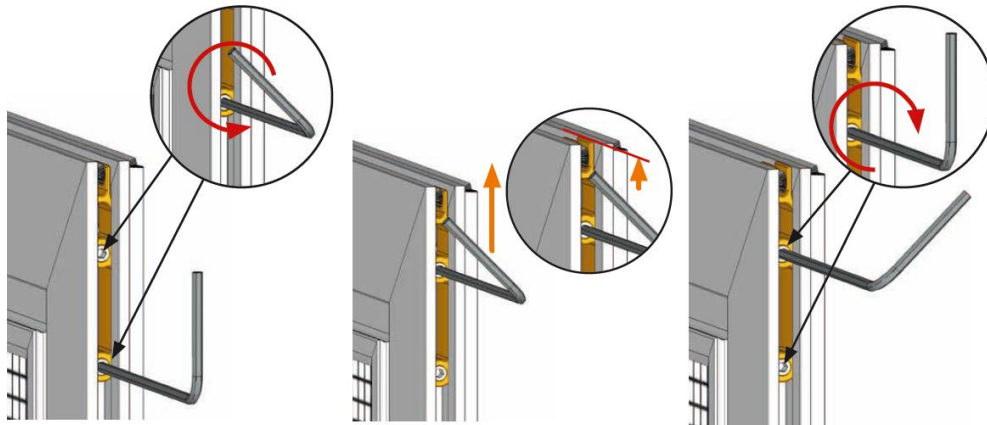

Schritt 6

Stellen Sie den Flügel mit den Laufrollen auf die untere bereits am Türrahmen befestigte Laufschiene. Achten Sie darauf, dass die Schiebetür Ihnen nicht entgegenfällt.

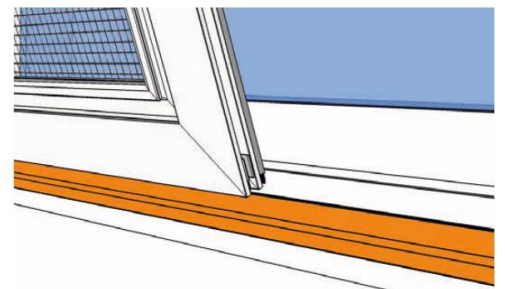


Montageanleitung Schiebetür ST 30

Schiebetür durch oben und unten am Türrahmen befestigte Laufschienen geführt

Schritt 7

Legen Sie nun die obere Laufschiene in die obere Profilnut. Die Laufschiene sollte dabei an den bis zum Anschlag geschobenen Aushängesicherungen anliegen. Achten Sie auf die waagrechte Ausrichtung der Laufschiene sowie Parallelität mit der Oberkante des Flügels.

Nehmen Sie die Montagebohrungen an der Laufschiene als Schablone und Bohren sie durch die Montagebohrungen in den Türrahmen hinein.

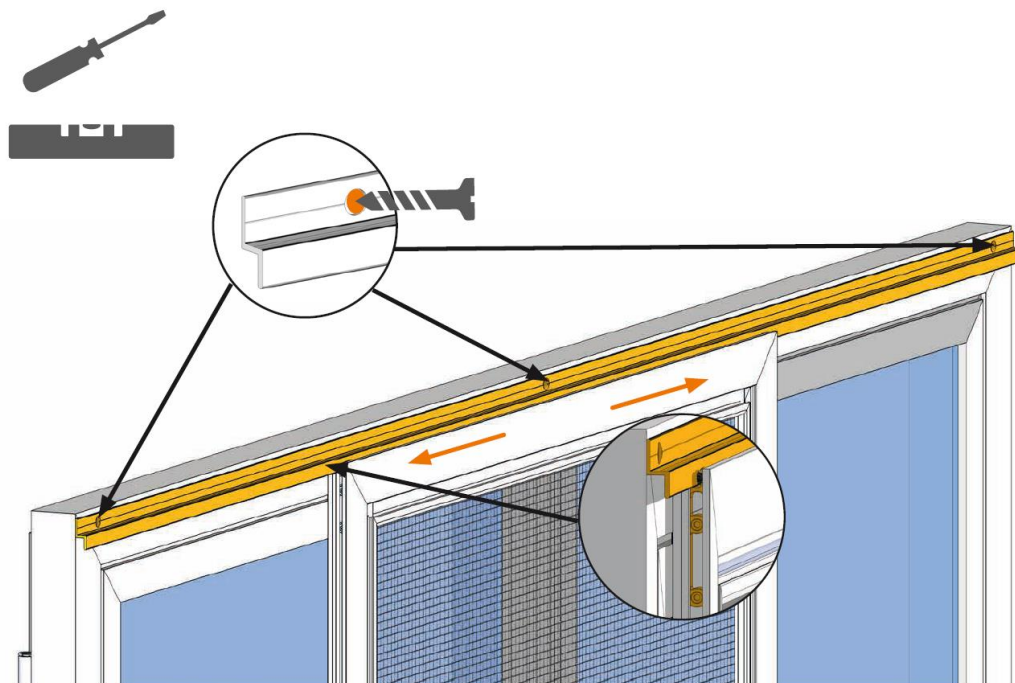

Verschrauben Sie nun Stückweise die obere Laufschiene mit dem langen Schenkel nach unten mit dem Türrahmen. Dazu können Sie die Schiebetür stückweise verschieben.



Tipp:

Um die Laufschiene leichter auszurichten können sie leicht haftendes doppelseitiges Klebeband verwenden.

Wir empfehlen folgendes Befestigungsmaterial.


Untergrund	Schraube	Ø Bohrer
Holz	LIKO A2 M3 x 9 mm	HSS 2,5 mm
Kunststoff	LIKO A2 M3 x 9 mm	HSS 2,5 mm
Aluminium	LIKO A2 M3 x 9 mm	HSS 3,0 mm

Montageanleitung Schiebetür ST 30

Schiebetür durch oben und unten am Türrahmen befestigte Laufschienen geführt

Schritt 8

Stellen Sie nun die Endposition der Aushängesicherungen ein. Schieben Sie dazu die Aushängesicherung durch Lösen der Schrauben ca. 1 – 2 mm nach unten, damit sie in der Laufschiene genug Spiel haben. Die zwei Zapfen der beiden Aushängesicherungen dienen als Gleiter der Schiebetür in der oberen Schiene.

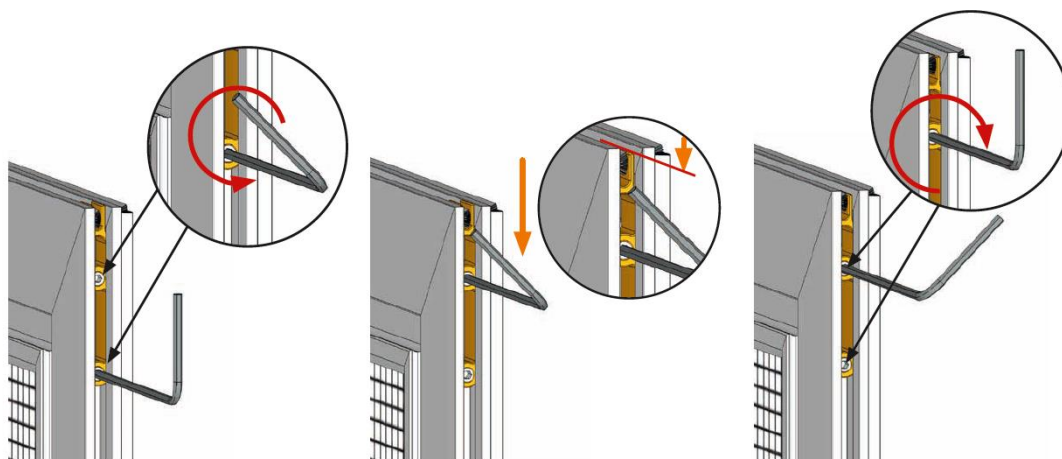

Tipp:

Wenn Sie in den Wintermonaten die Schiebetür demontieren und Einlagern wollen, Schieben Sie die Aushängesicherungen nach unten und hängen den Flügel aus.



Schritt 10

Überprüfen Sie die Gang/- und Schließbarkeit Ihrer Balkon/- oder Terrassentür sowie die Funktion Ihres gegebenenfalls vorhandenen Rollladens.

Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben Ihre neue Maßgefertigte Insektenschutz – Schiebetür erfolgreich montiert.



Sollten während der Montage Fragen oder Probleme Ihrerseits auftreten kontaktieren Sie gerne unseren Kundendienst unter

Tel.: 089 90139155 oder unter
vertrieb@insektenschutz-shop.de