

Montageanleitung Lichtschachtabdeckung Typ KSA 10

Montage durch Kleben auf vorhandenen Kellerrost oder
Verschraubung durch Gewebe



ACHTUNG!

Bevor Sie mit der Montage beginnen, lesen Sie sich bitte diese Anleitung vollständig durch!

1. Bitte überprüfen Sie Ihr Produkt sofort nach Erhalt auf Vollständigkeit und Unversehrtheit!

Ihr Paket enthält:

1. Vormontierte Insektenschutz Lichtschachtabdeckung
2. wenn Sie Verschraubung durch Gewebe gewählt haben
 - Spenglerdichtschauben
 - dazugehörige Klemmmutter
3. wenn Sie Befestigung durch Verklebung gewählt haben
 - Butyl Kautschukband ist bereits auf der Unterseite der Lichtschachtabdeckung befestigt

1x

1

4x

4x

2

Wenn Sie Verschraubung durch Gewebe gewählt haben benötigen Sie zusätzlich:

1. Schraubendreher oder Akku Bohrschrauber



1

2. Vorbereitung

Schritt 1

Entfernen Sie die **Stretchfolie** mit der Ihre Maßgefertigte Lichtschachtabdeckung geschützt ist.



Montageanleitung Lichtschachtabdeckung Typ KSA 10

*Montage durch Kleben auf vorhandenen Kellerrost oder
Verschraubung durch Gewebe*

Schritt 2

Legen Sie die **Lichtschachtabdeckung** auf Ihren **vorhandenen Kellerschacht** um die **Passgenauigkeit** Ihrer Neuen Maßgefertigten Kellerschachtabdeckung zu **überprüfen**.



3. Montage

A. Montage durch Verklebung mit Butylkautschukband

Schritt 1

Ziehen Sie die Schutzfolie des Butylkautschukbandes vorsichtig ab.



Achtung!

Achten Sie darauf dass, der Rahmen vor der Verklebung nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, da sich die Schutzfolie sonst nicht lösen lässt.

Montageanleitung Lichtschachtabdeckung Typ KSA 10

*Montage durch Kleben auf vorhandenen Kellerrost oder
Verschraubung durch Gewebe*

Schritt 2

Legen Sie nun Ihre Lichtschachtabdeckung mit dem abgezogenem Butylkautschukband auf Ihren Kellerschacht.



Schritt 3

Drücken Sie nun die Lichtschachtabdeckung am vorhandenen Kellerschacht fest. Dabei können Sie gerne Druck ausüben.



Ihre Lichtschachtabdeckung ist nun fertig montiert!

B. Montage durch Verschraubung durch Gewebe

Schritt 1

Stecken Sie die **4 Klemmmuttern** in die **Ecken** ihres Kellerschachtes in einen **Steg** ca. **10 cm** von den **Rändern entfernt**.




Montageanleitung Lichtschachtabdeckung Typ KSA 10

*Montage durch Kleben auf vorhandenen Kellerrost oder
Verschraubung durch Gewebe*



Die Klemmmuttern bestimmen die spätere Position der Schrauben.

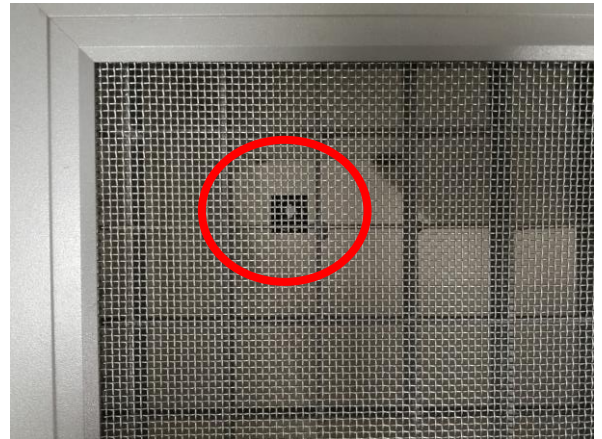


Schritt 2

Legen Sie die **Lichtschachtabdeckung** auf Ihren **Kellerschacht**.



Schritt 3

Verschrauben Sie nun den Lichtschacht mit dem Kellerrost, indem Sie die **Schrauben durch das Gewebe** und die **Klemmmuttern** verschrauben.

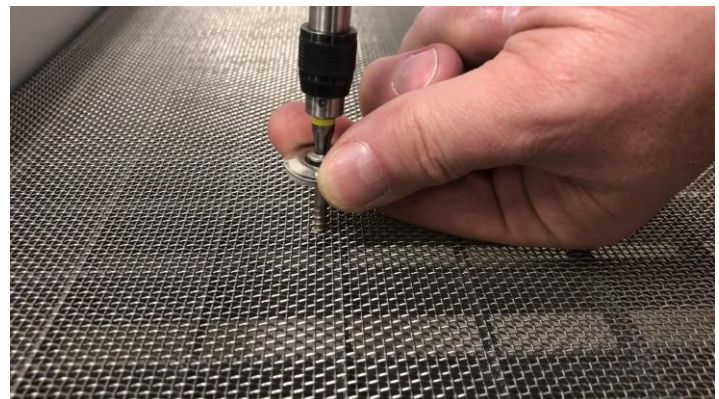

Ihre Lichtschachtabdeckung ist nun fertig montiert!



Montageanleitung Lichtschachtabdeckung Typ KSA 10

Montage durch Kleben auf vorhandenen Kellerrost oder

Verschraubung durch Gewebe



Sollten bei der Montage etwaige Probleme oder Fragen Ihrerseits auftreten, kontaktieren Sie gerne unseren Kundendienst unter

Tel.: 089 90139155 oder unter

vertrieb@insektenschutz-shop.de

Unsere Lichtschachtabdeckungen sind Maßanfertigungen und können weder umgetauscht noch zurückerstattet werden.