

## Aufmaßanleitung Fensterspannrahmen FSP 25

### Einhängemontage mit gefederten Winkellaschen

#### Vor den Fensterrahmen



#### ACHTUNG!

Bevor Sie mit dem Aufmaß beginnen, lesen Sie sich bitte diese Anleitung vollständig durch!

### 1. Für das richtige Aufmaß legen Sie sich bitte folgende Hilfsmittel bereit:

1. Bleistift

2. Messgerät

3. Aufmaß- und Bestellblatt



1



2



3

### 2. Voraussetzungen zum richtigen Aufmaß



Wenn ein **Außenrollladen** vorhanden ist, muss zwischen der **Außenkante** des Fensterrahmens und der **Rollladenschiene** ein **Abstand** von **mindestens 16 mm** vorhanden sein, damit genug Platz ist, um das Fliegengitter vor den Fensterrahmen einzuhängen.



Für den Fliegengitterrahmen muss **auf Allen Seiten** der Fensteröffnung **mindestens 20 mm** Abstand zwischen der **Außenkante des Fensterrahmens** und dem **Mauerwerk** vorhanden sein, damit das Fliegengitter befestigt werden kann. Diese **Seitlichen Auflageflächen** sind nötig, da das Fliegengitter **vor den Fensterrahmen** montiert wird und somit **größer ist als die Fensteröffnung**.



Bei **weniger** Auflagefläche pro Seite **kontaktieren** Sie bitte vor der Bestellung unseren **Kundendienst**.

Wir prüfen dann gerne **individuell** Ihre **Einbausituation**.

## Aufmaßanleitung Fensterspannrahmen FSP 25

*Einhängemontage mit gefederten Winkellaschen*

*Vor den Fensterrahmen*


### 3. Maße des Fliegengitters Ermitteln

#### Breite Ermitteln

Ermitteln Sie die **lichte Breite** des **Fensterrahmens**, indem Sie die **Breite der Fensteröffnung** am Blendrahmen messen. Zur Kontrolle können Sie dies an mehreren Stellen Wiederholen.



Dieses Maß verwenden sie nun als Lichtes Maß des Fensterrahmens und tragen es in das Aufmaßblatt als „Lichte Breite“ ein.

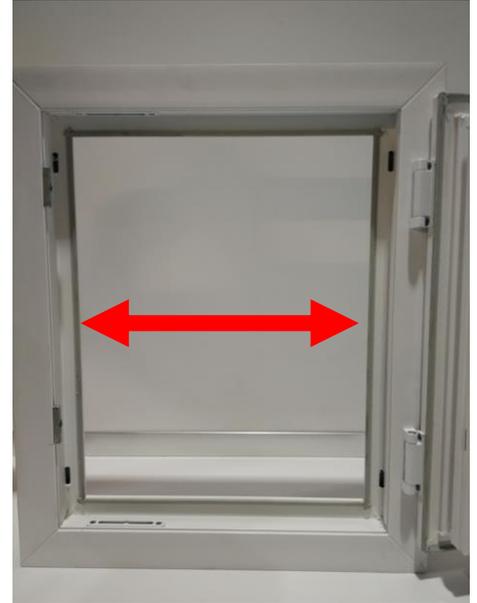

#### Höhe ermitteln

Ermitteln Sie nun die **lichte Höhe** des **Fensterrahmens**, indem Sie die **Höhe der Fensteröffnung** am Blendrahmen messen. Zur Kontrolle können sie dies an mehreren Stellen Wiederholen.



Dieses Maß verwenden sie nun als Lichtes Maß des Fensterrahmens und tragen es in das Aufmaßblatt als „Lichte Höhe“ ein.



## Aufmaßanleitung Fensterspannrahmen FSP 25

*Einhängemontage mit gefederten Winkellaschen*

*Vor den Fensterrahmen*



**Wichtig beim korrekten Aufmaß**

**Beachten Sie die korrekten Messpunkte am Fensterrahmen beim Ermitteln der Breite und Höhe.**



### 4. Winkelgrößen des Fliegengitters Ermitteln

#### Falzmaß unten Ermitteln

Dieses Maß benötigen wir um die **passende Winkelgröße** dem Fliegengitter beizulegen, um einen perfekten **Sitz des Fliegengitters** zu gewährleisten. Dazu messen Sie die **Tiefe des Falzes am unteren Fensterrahmen inklusive der Gummidichtung**.



Und tragen Sie dieses Maß in das Aufmaßblatt bei „Falzmaß unten“ ein.



## Aufmaßanleitung Fensterspannrahmen FSP 25

*Einhängemontage mit gefederten Winkellaschen*

*Vor den Fensterrahmen*

### Falzmaß oben Ermitteln

Dieses Maß benötigen wir um die **passende Winkelgröße** dem Fliegengitter beizulegen, um einen **perfekten Sitz** des Fliegengitters zu gewährleisten. Dazu messen Sie die **Tiefe des Falzes am oberen Fensterrahmen inklusive der Gummidichtung**.




Und tragen Sie dieses Maß in das Aufmaßblatt bei „Falzmaß oben“ ein.



### Zu Beachten beim Ermitteln des korrekten Falzmaßes

Berücksichtigen sie beim Ermitteln des Falzmaßes eine eventuell am **Fensterrahmen vorhandene Gummidichtung**. Wenn diese vorhanden ist und **weich** ist, **ziehen** sie beim **Falzmaß 1 mm ab**, damit ein perfekter Sitz des Fliegengitters durch die **beigelegten Winkel** gewährleistet werden kann.

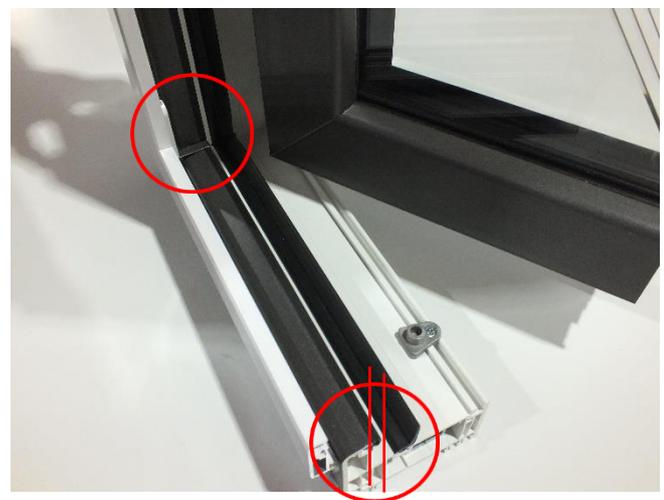

## Aufmaßanleitung Fensterspannrahmen FSP 25

*Einhängemontage mit gefederten Winkellaschen*

*Vor den Fensterrahmen*

### 5. Berechnung der Bestellmaße

**Bestellmaß Breite = Lichte Breite des Fensterrahmens + 34 mm**

**Bestellmaß Höhe = Lichte Höhe des Fensterrahmens + 36 mm**

**Falzmaß unten = Tiefe des Falzes am unteren Fensterrahmen**

**Falzmaß oben = Tiefe des Falzes am oberen Fensterrahmen**



#### **ACHTUNG!**

Sollten die Gegebenheiten vor Ort nicht zu den hier angegebenen Aufmaßzugaben passen oder Sie andere Fragen zum korrekten Aufmaß haben, kontaktieren Sie Bitte vor der Bestellung unseren Kundendienst unter

**Tel. 089 90139155** oder unter

**vertrieb@insektenschutz-shop.de**

Unsere Fensterspannrahmen sind Maßanfertigungen und können weder umgetauscht oder zurückerstattet werden.

**Haben Sie alle Maße geprüft?**

**Ihr Fliegengitter ist nun ausgemessen.**

**Ihren persönlichen Fensterspannrahmen bestellen Sie unter:**

**[www.insektenschutz-shop.de](http://www.insektenschutz-shop.de)**